



gebruiksaanwijzing
user manual

Downloaded from www.vandenborre.be

Wasdroger
Tumble Dryer

EDE 67550W

Electrolux. Thinking of you.

Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com

Inhoud

Belangrijke veiligheidsinformatie	2	Reiniging en onderhoud	10
Productbeschrijving	4	Wat moet u doen als...	11
Bedieningspaneel	5	Machine-instellingen	12
Voordat u de droger in gebruik neemt		Technische gegevens	13
	5	Installatie	13
Wasgoed sorteren en voorbereiden	5	Milieu	16
Programmatabel	6	Onderhoud	17
Dagelijks gebruik	8		



Wijzigingen voorbehouden

Belangrijke veiligheidsinformatie

Belangrijk! In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Algemene veiligheid

- Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

- Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om dit te voorkomen de trommel vóór gebruik.
- Voorwerpen als munten, veiligheidsspelletjes, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet in het apparaat terechtkomen.
- Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet gebruikt te worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte).
- Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd.
- Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te worden van stroomvoorziening.
- Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties die door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem contact op met een Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.

- Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel.
- **Explosiegevaar:** droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn geweest met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische reiniging en dergelijke). Aangezien deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die met water gewassen zijn.
- **Brandgevaar:** voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en mogen niet in de wasdroger geplaatst worden.
- Als u uw was met vlekkenverwijderaar heeft gewassen, moet u een extra spoelcyclus uitvoeren voordat u uw was in de wasdroger laadt.
- Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van kleding die in de wasdroger geladen wordt



Waarschuwing! Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte wordt verdreven. Brandgevaar!

- **Gevaar voor elektrische schokken!**
Spuut geen waterstralen op het apparaat.
- Het laatste deel van een droogcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
- Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is om het terugstromen van gassen van apparaten in de ruimte die op andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.

Installatie

- Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

- Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruik het apparaat bij twiifel niet en neem contact op met de Klantenservice.
- Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden verwijderd. Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
- Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde electricien.
- Er moet voor gezorgd worden dat het apparaat niet op het aansluitsnoer komt te staan.
- Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes te worden aangepast om de lucht toch goed te kunnen laten circuleren.
- Controleer na de installatie van het apparaat dat het niet op het aansluitsnoer of de toevoerslang staat of drukt.
- Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk de stapelkit te gebruiken (optioneel accessoire).

Gebruik


- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
- Was alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
- Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
- Doe niet te veel wasgoed in de machine. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
- Kleding die druipnat is mag niet in de droger worden geplaatst.
- Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten mogen niet in de wasdroger gedroogd worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de machine doet.

- Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf.
- Gebruik de wasdroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is.
- Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd in de wasverzachterinstructies.
- **Let op – heet oppervlak** : Raak het oppervlak van het dekseltje van de deurverlichting niet aan wanneer de verlichting ingeschakeld is. ¹⁾
- **⚠ Heet oppervlak**: Raak de achterkant van het apparaat niet aan wanneer het in gebruik is!
- Kinderen zijn zich vaak niet bewust van de gevaren die elektrische apparaten met zich meebrengen. Houd kinderen uit de buurt, om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen.
- Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats op, buiten het bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.

Veiligheid van kinderen

- Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.

Productbeschrijving

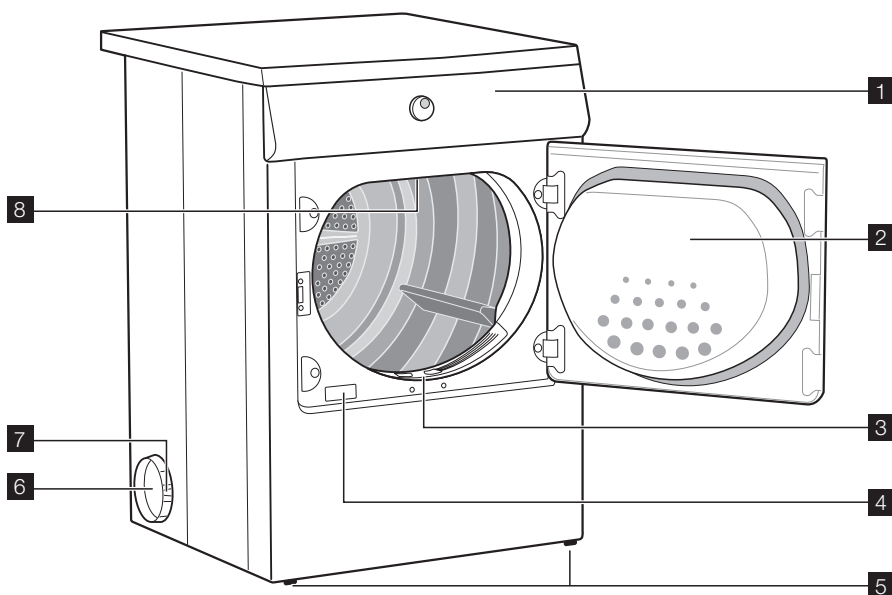

1 Bedieningspaneel

2 Deur

3 Pluisfilter

4 Typeplaatje

5 Verstelbare pootjes


6 Ventilatieopeningen aan de zijkanten/
ventilatieopeningen aan de achterkant

7 Ringmoer

1) Alleen drogers die zijn uitgerust met inwendige trommelverlichting.

8 Verlichting

Bedieningspaneel

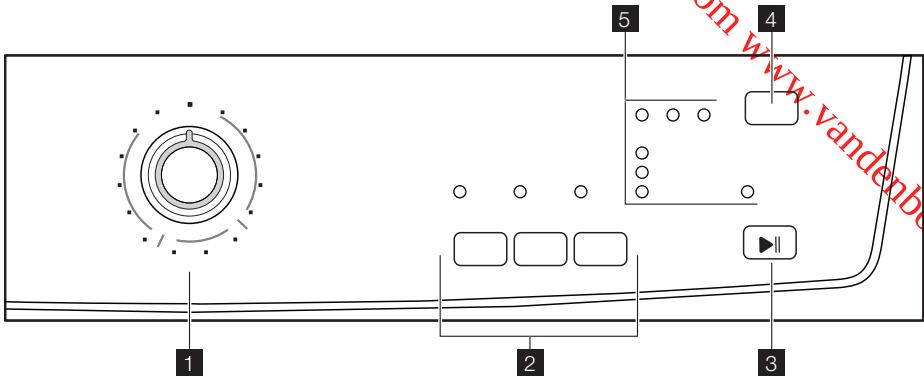

1 Programmaknop en "O" (UIT)-schakelaar

2 Functietoetsen

3 START PAUZE -toets

4 STARTUITSTEL -toets

5 Functielampjes

Voordat u de droger in gebruik neemt

Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabricage, te verwijderen, de trommel van de droger afvegen met een vochtige

doek of een korte cyclus (ca. 30 min.) met vochtige lappen in de trommel laten draaien.

Wasgoed sorteren en voorbereiden

Het wasgoed sorteren

- Sorteert op weefseltype:
 - Katoen/linnen voor programma's in de programmagroep KATOEN.
 - Gemengde en synthetische stoffen voor programma's in de programmagroep SYNTHETISCH.
- Sorteren op onderhoudslabel: De onderhoudslabels betekenen:



Drogen in de wasdroger in principe mogelijk



Drogen op normale temperatuur



Drogen op een lagere temperatuur (druk op de DELICAAT -toets!)



Drogen in de wasdroger is **niet** mogelijk

Deze machine kan gebruikt worden voor al wasgoed dat voorzien is van het label "geschikt om gedroogd te worden in een wasdroger".

- Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen met lichtgekleurd wasgoed. De kleur van textiel kan afgeven.
- Droog geen katoenen jersey en gebreide kleding met het programma EXTRA DROOG. Deze stukken kunnen krimpen!
- Wollen en wolachtige stoffen kunnen gedroogd worden met het WOL-programma.

Wasgoed voorbereiden

- Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken dicht en sluit losse riemen of strikken (bijv. van schorten).
- Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden etc.).

Belangrijk! Stop geen nat wasgoed in de machine als niet op het onderhoudslabel vermeld is dat het geschikt is om gedroogd te worden in een wasdroger.

- Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag moet aan de buitenkant zitten). Deze weefsels drogen dan beter.

Belangrijk! Doe niet te veel wasgoed in de machine. Houd de max. belading van **7 kg** aan.

Het gewicht van wasgoed

Type wasgoed	Gewicht
Badjas	1200 gram
Servet	100 gram
Dekbedovertrek	700 gram
Laken	500 gram
Kussensloop	200 gram

Type wasgoed	Gewicht
Tafelkleed	250 gram
Badstof handdoek	200 gram
Theedoek	100 gram
Nachthemd	200 gram
Damesslips	100 gram
Herenoverhemd	600 gram
Herenoverhemd	200 gram
Herenpyjama	500 gram
Bloes	100 gram
Herenondergoed	100 gram

Programmatabel

Programma's	max. belading (droog gewicht)	Extra functies/opties	Toepassing/eigenschappen	Onderhoudsmarkeringen
KATOEN  EXTRA DROOG 	7 kg	DELICAAT  , ANTI-KREUK  , ZOEMER  , STARTUITSTEL 	Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.	 
KATOEN  INTENSIEF DROOG 	7 kg	DELICAAT  , ANTI-KREUK  , ZOEMER  , STARTUITSTEL 	Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.	 
KATOEN  KASTDROOG 1) 	7 kg	DELICAAT  , ANTI-KREUK  , ZOEMER  , STARTUITSTEL 	Grondig drogen van textiel van gelijke dikte, bijv. badstof artikelen, breigoed, handdoeken.	 
KATOEN  VOCHTIG 1) 	7 kg	DELICAAT  , ANTI-KREUK  , ZOEMER  , STARTUITSTEL 	Voor dun textiel dat nog gestreken moet worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.	 
KATOEN  STRIJK- DROOG  1)	7 kg	DELICAAT  , ANTI-KREUK  , ZOEMER  , STARTUITSTEL 	Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.	 

Programma's	max. belading (droog gewicht)	Extra functies/opties	Toepassing/eigenschappen	Onderhoudsmarkeringen
SYNTHETISCH  EXTRA DROOG 	3 kg	DELICAAT  , ANTI-KREUK  , ZOEMER  , STARTUITSTEL 	Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. truien, beddengoed, tafellinnen.	  
SYNTHETISCH  KASTDROOG  ¹⁾	3 kg	DELICAAT  , ANTI-KREUK  , ZOEMER  , STARTUITSTEL 	Voor dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv. easy care shirts, tafelkleden, babykleertjes, sokken, lingerie met baleinen of met beugels.	  
SYNTHETISCH  STRIJKDROOG 	3 kg	DELICAAT  , ANTI-KREUK  , ZOEMER  , STARTUITSTEL 	Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.	  
30' (TIJD)	7 kg	DELICAAT  , ANTI-KREUK  , ZOEMER  , STARTUITSTEL 	Voor verder drogen van afzonderlijke stukken wasgoed.	  
MIX  (GEMENGD)	3 kg	DELICAAT ³⁾  , ANTI-KREUK  , ZOEMER  , STARTUITSTEL 	Voor het drogen van katoenen en synthetische stoffen, op lagere temperatuur.	  
ANTI-KREUK 	1 kg (of 5 over hemden)	DELICAAT ^{Automatisch}  , ANTI-KREUK  , ZOEMER  , STARTUITSTEL 	Speciaal programma met anti-kreuk-mechanisme voor strijkvrij textiel zoals overhemden en bloezen; om makkelijker te kunnen strijken. Het resultaat hangt af van het soort textiel en de kwaliteit ervan. (Het laadvolume komt overeen met ong. 5 tot 7 overhemden.) Aanbeveling: doe kledingstukken direct na het centrifugeren in de droger. Als ze eenmaal droog zijn, haal de kledingstukken er dan onmiddellijk uit en hang ze op een kleeerhanger.	  
JEANS 	7 kg	DELICAAT  , ANTI-KREUK  , ZOEMER  , STARTUITSTEL 	Voor vrijetijdskleding, zoals jeans, sweatshirts, enz., van verschillende materiaaldikte (bijv. bij de kraag, manchetten en naden).	  

Programma's	max. belading (droog gewicht)	Extra functies/opties	Toepassing/eigenschappen	Onderhoudsmerkteken
WOL 	1 kg	DELICAAT  , ZOEMER  , STARTUITSTEL 	WOL is een speciaal programma voor het kort behandelen van wollen kledingstukken met warme lucht nadat ze aan de lucht zijn gedroogd, gedragen, of langere tijd zijn bewaard. De wolvezels worden gladgemaakt en de wol wordt zacht en behaaglijk.	
AFKOELING 	7 kg	ZOEMER 	Speciaal programma van ongeveer 10 minuten, voor het oprispen of voorzichtig reinigen van textiel met in de handel verkrijgbare producten voor chemische reiniging. (Gebruik alleen producten die door de fabrikant geschikt zijn verklaard voor de droger; lees de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant voor gebruik.)	  

- 1) In overeenstemming met IEC61121
- 2) kies de optie DELICAAT
- 3) Automatisch


Dagelijks gebruik

Machine inschakelen

Draai de programmakeuzeknop op een programma. De machine is ingeschakeld.


Het programma selecteren

Gebruik de programmakeuzeknop om het gewenste programma te selecteren.

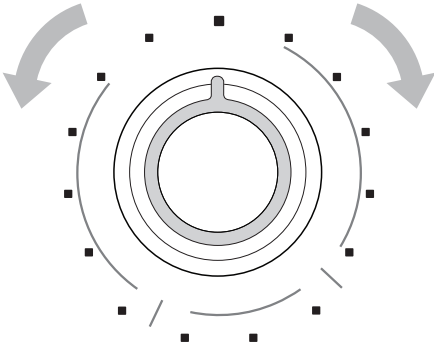

Extra functies selecteren

U kunt kiezen uit de volgende extra functies:

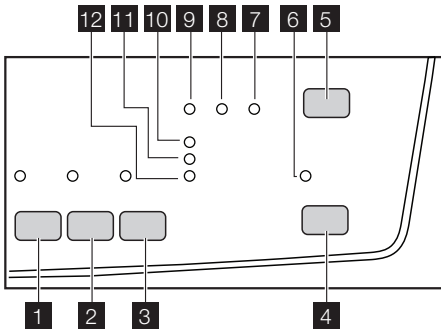

toets 1 - DELICAAT ☼

toets 2 - ANTI-KREUK ☐

toets 3 - ZOEMER 🔔

toets 5- STARTUITSTEL ⏸

DELICAAT

Als deze toets wordt ingedrukt vindt het drogen plaats bij een lagere temperatuur, voor fijne artikelen. Het bijbehorende lampje gaat branden. Deze functie kan ook worden gebruikt voor tijdgestuurd drogen.

ANTI-KREUK LANG

Met de functie "anti-kreuk lang" wordt de antikreukfase (30 min.) na het drogen uitgebreid met 60 minuten. De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Deze fase duurt in totaal 90 minuten. Het wasgoed kan tijdens de antikreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden.

Als de functie actief is, brandt het Anti froisage (antikreuk)lampje.

ZOEMER

Wanneer de droogcyclus beëindigd is, klinkt er een intermitterend geluidssignaal. Door de toets ALARME (zoemer) in te drukken, wordt het geluidssignaal in de volgende gevallen uitgeschakeld:

- bij het selecteren van het programma
 - bij het indrukken van de knoppen
 - wanneer de programmakeuzeknop in een andere positie wordt gedraaid tijdens het programma of wanneer u een optiekноп tijdens de cyclus indrukt
 - aan het einde van het programma.
- Het bijbehorende lampje gaat branden.

Startuitlet

i Met de toets Startuitlet kunt u de start van een programma 3, 6 of 9 uur uitletten.

1. Selecteer het programma en de extra functies.
2. Druk zo vaak als nodig op de toets Startuitlet (de lampjes laten zien welke uitlettijd is gekozen).
3. Om de timer van de uitletperiode te activeren drukt u op de Start/Pauze-toets. De lampjes **9h 6h 3h** veranderen elke drie uur tot de tijd nadert om de cyclus te starten.

Het programma starten

Druk op de START PAUZE -toets. Het programma wordt gestart.

De fase van het programma wordt aangegeven met bijbehorende lampjes. Van boven naar beneden, van DROGEN (lampje 10), AFKOELING, (lampje 11) naar ANTI-KREUK/EINDE (lampje 12) .

Het programma veranderen

Als u een verkeerd programma hebt gestart, kunt u dit wijzigen. Zet eerst de programmakeuzeknop op "**O**" UIT. Het programma wordt geannuleerd.

i Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden. Als toch wordt geprobeerd het programma op de programmakeuzeknop te wijzigen of als er op een functietoets (met uitzondering van de **ZOEMER** -toets) wordt gedrukt, dan gaat boven de START PAUZE -toets tijdelijk een geel lampje knipperen. Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbescherming).

Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel halen

Als de droogcyclus klaar is, gaan de lampjes ANTI-KREUK/EINDE en FILTER branden. Als de zoemerfunctie ingeschakeld is, klinkt er gedurende één minuut een geluidssignaal met onderbrekingen.

- i** De droogcycli worden automatisch gevolgd door een anti-kreuk fase die ongeveer 30 minuten duurt. De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Het wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden. (Het wasgoed moet op zijn laatst tegen het einde van de anti-kreukfase uit de trommel gehaald worden om te voorkomen dat het gaat kreuken.) Als de functie **ANTI-KREUK** functie is gekozen, wordt de anti-kreukfase met 60 minuten verlengd.

1. Open de deur.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.
3. Verwijder het filter nadat de kledingstukken uit de machine zijn gehaald. Maak het filter schoon.

- ! Waarschuwing!** Controleer voordat u het filter terugplaatst dat zich niets in de filterbehuizing bevindt.
4. Draai de programmeuze knop op "O" (UIT).

Belangrijk! Maak het filter na elke droogcyclus schoon.

5. Sluit de vuldeur.

Reiniging en onderhoud


- ! Waarschuwing!** De wasdroger mag niet worden gebruikt als er industriële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt!

Het pluusfilter schoonmaken

Het filter verzamelt alle pluizen die zich tijdens het drogen ophopen. Om te garanderen dat de droger perfect werkt, moet het pluusfilter na elke droogcyclus worden gereinigd.


Het waarschuwingslampje FILTER  brandt om u daaraan te herinneren.

- ! Let op!** Gebruik de droger nooit zonder pluusfilter of met beschadigd of verstopt pluusfilter.

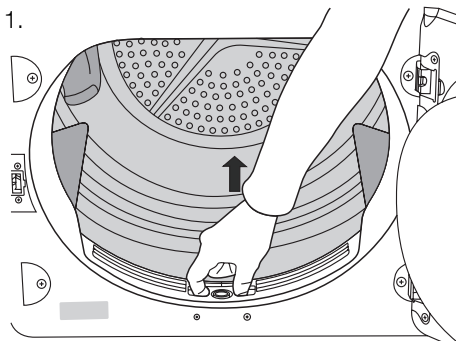

1. Open de vuldeur en haal het wasgoed uit de trommel.
2. Haal het filter, dat is ingebouwd in het onderste deel van de vulopening, eruit.

3.

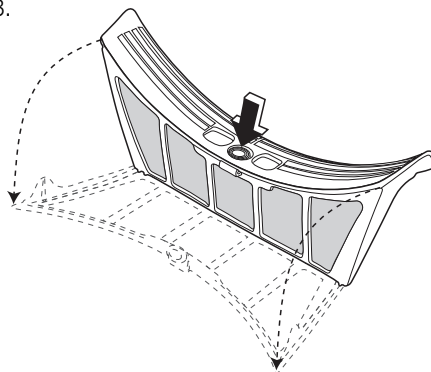

Open het filter door de knop, tussen twee gleuven, met de vingers in te drukken. Maak het filter schoon met een vochtige hand of doekje. Na verloop van tijd ontstaat er aanslag van restanten wasmiddel op de filters. Maak als dit gebeurt het filter schoon met warm water en een borstel. Sluit het filter en vergeet het niet terug te plaatsen.

- ! Waarschuwing!** Controleer voordat u het filter terugplaatst dat zich niets in de filterbehuizing bevindt.
4. Het filter kan maar aan een kant worden geplaatst. Als de positie niet klopt, steekt het filter uit.

- i** Als het filter niet vastklikt op zijn plaats, kan de vuldeur niet worden gesloten.

De deur schoonmaken

Maak geregeld de binnenkant van de deur schoon om pluizen te verwijderen. Zorgvul-

dig reinigen zorgt voor een correcte manier van drogen.

De trommel reinigen

 **Let op!** Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.

 Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel achterlaten. De waarneming van de droogtegraad van het wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is vochtiger dan verwacht wanneer het uit de droger wordt gehaald.

Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel (bijv. op azijn gebaseerd reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te veegen.

Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken

 **Let op!** Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om de machine schoon te maken.

Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te veegen.

Wat moet u doen als...

Zelf problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Droger doet het niet.	Stekker zit niet in het stopcontact of de zekering werkt niet goed.	Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie).
	De vuldeur staat open.	Sluit de vuldeur.
	Heeft u de START PAUZE -toets ingedrukt?	Druk nogmaals op de START PAUZE -toets.
Droogresultaten niet naar tevredenheid.	Verkeerde programma geselecteerd.	Selecteer een ander programma wanneer u de volgende keer droogt (zie het hoofdstuk "Programmatabel").
	Pluisfilter verstopt.	Maak het pluisfilter schoon.
	Te grote hoeveelheid wasgoed.	Houd u aan de geadviseerde beladingsvolumes.
	Ventilatieopeningen zijn afgedekt.	Maak de ventilatieopeningen vrij.
	Aanslag op binnenkant oppervlak trommel of trommelribben.	Reinig het oppervlak aan de binnenkant van de trommel en de trommelribben.
Vuldeur sluit niet.	Geleiding van water op installatieplaats verschilt van standaardinstellingen van machine.	Herprogrammeer de standaardinstelling voor de droogtegraad (zie het hoofdstuk "Programma-opties").
	Filter zit niet op zijn plaats.	Installeer het filter op de juiste plaats.
Droogcyclus eindigt kort nadat het programma start.	Niet voldoende wasgoed geladen of de geladen was is te droog voor het geselecteerde programma.	Selecteer een tijdgestuurd programma of een hogere droogtegraad (bijv. EXTRA DROOG in plaats van KASTDROOG).

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De droogcyclus duurt onge- woon lang. Opmerking: Na on- geveer 5 uur stopt de droogcy- clus automatisch.	Filter verstopt.	Maak het filter schoon.
	Laadvolume te groot.	Verminder laadvolume.
	Wasgoed niet voldoende ge- centrifugeerd.	De was moet grondig gecentri- fugeerd zijn.

Het lampje van de binnenverlichting vervangen

Gebruik alleen lampjes die speciaal ontworpen zijn voor wasdrogers. Deze speciale lampjes zijn verkrijgbaar bij de Klantenservice, ET nr. 112 552 000-5.

⚠ Waarschuwing! Als het apparaat is ingeschakeld, gaat de binnenverlichting 4 minuten nadat de deur is gesloten automatisch uit.

⚠ Waarschuwing! Gebruikt geen gewone gloeilampen! Deze ontwikkelen te veel hitte en kunnen de machine beschadigen!

⚠ Waarschuwing! Voordat u het lampje vervangt, de stekker uit het stopcontact halen.

1. Schroef het dekseltje van het lampje los (dit kunt u vinden direct achter de vuldeur, aan de bovenkant; zie deel "Beschrijving van de machine".)
2. Vervang het kapotte lampje.
3. Schroef het dekseltje weer vast. Controleer of de o-ringpakking correct geplaatst is voordat u het dekseltje van de deurverlichting weer vastschroeft. Gebruik de droger niet als de o-ringpakking op het dekseltje van de deurverlichting ontbreekt.

⚠ Waarschuwing! Om veiligheidsredenen moet het dekseltje stevig worden vastgedraaid. Als dat niet gebeurd is, mag de droger niet gebruikt worden.

Machine-instellingen

ZOEMERSIGNAAL permanent uit

1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen DELI-CAAT en ANTI-KREUK en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt.
3. Standaard staat de zoemer altijd uit. U kunt de toets ZOEMER gebruiken om het geluid in- of uit te schakelen, maar deze selectie wordt door de machine niet in het geheugen opgeslagen.

Waterhardheid

Water bevat een variabele hoeveelheid kalksteen en minerale zouten waarvan de hoeveelheden variëren afhankelijk van geografische locaties, waardoor de geleidingswaarden ervan variëren. Relevante variaties op de geleiding van het water vergeleken met de door de fabrikant vastgestelde geleiding kan enigszins van invloed zijn op de restvochtigheid van het wasgoed aan het einde van de

cyclus. Met uw droger kunt u de gevoeligheid van de droogsensor afstellen op basis van de geleidingswaarden van het water.

1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen ANTI-KREUK en START PAUZE en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. De huidige instelling wordt met lampjes weergegeven: ANTI-KREUK/EINDE – lage geleiding <300 micro S/cm, AFKOELING – gemiddelde geleiding 300-600 micro S/cm, DROGEN – hoge geleiding >600 micro S/cm
3. Druk net zo lang op de START PAUZE - toets totdat het gewenste niveau is ingesteld.
4. Druk om de instelling op te slaan tegelijkertijd op de toetsen ANTI-KREUK en START PAUZE of draai de knop op "O"(UIT)

Technische gegevens



Hoogte x breedte x diepte	85 x 60 x 58 cm
Volume trommel	108 liter
Diepte met vuldeur open	109 cm
De hoogte kan worden afgesteld met	1,5 cm
Leeg gewicht	ca. 32,5 kg
Laadvolume (afhankelijk van het programma) 1)	max. 7 kg
Spanning	230 V
Benodigde zekering	16 A
Totaal vermogen	2600 W
Energiezuinigheidsklasse	C
Energieverbruik (7 kg katoen, voorgecentrifugeerd op 1000 tpm) ²⁾	3,9 kWh
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik	263,1 kWh
Gebruik	Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur	+ 5°C tot + 35°C

Verbruikswaarden

De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij bediening van de machine in huishoudelijke omstandigheden.

Programma	Energieverbruik in kWh / gemiddelde droogtijd in min.
Katoen Kastdroog ²⁾	3,9 / 95 (7 kg lading voorgecentrifugeerd op 1000 tpm)
Katoen Strijkdroog ²⁾	3,05 / 75 (7 kg lading voorgecentrifugeerd op 1000 tpm)
Synthetica Kastdroog ²⁾	1,15 / 30 (3 kg lading voorgecentrifugeerd op 1200 tpm)

1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes.

2) in overeenstemming met EN 61121

Installatie

Belangrijk! Het apparaat moet getransporteerd worden in verticale positie.

Plaatsing van het apparaat

- Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen.
- De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden.
- Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat. Belemmer het voorste luchtrooster en het achterste luchtrooster niet.
- Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in gebruik is,

moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.

- Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet het geval, stel dan de stel-pootjes af totdat dit wel het geval is.

- De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het apparaat en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Hierdoor kan er hitte worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de bediening van dit apparaat.


Belangrijk! De hete lucht die door de wasdroger wordt uitgestoten kan temperaturen bereiken tot 60 °C. Het apparaat mag daarom niet geïnstalleerd worden op vloeren die niet bestendig zijn tegen hoge temperaturen. Bij het bedienen van de trommeldroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°C en niet hoger dan +35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat in de weg kan staan.

! Waarschuwing! Als het apparaat verplaatst moet worden moet dit verticaal gebeuren.

! Waarschuwing! Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van het apparaat.


Verwijdering van de transportbeveiliging

! Let op! Voordat u de droger in gebruik neemt moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden.

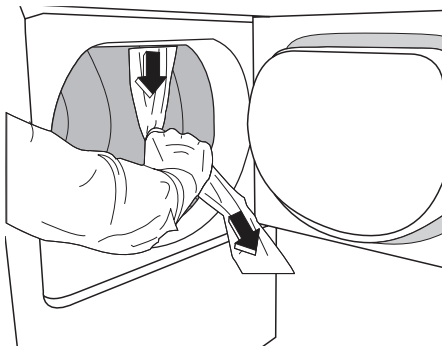


1. Open de vuldeur.
2. Trek de repen plakband los van de binnenkant van de machine, boven op de trommel.


3. Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling van de machine.

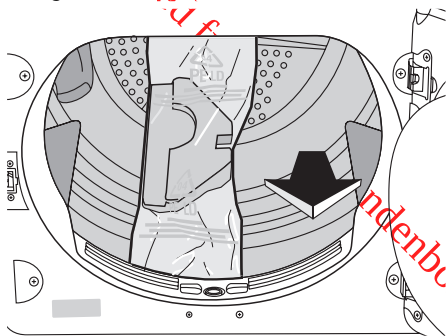


Het aansluiten van de ventilatieslang

Om de installatie te vereenvoudigen kunt u kiezen uit ventilatie-uitgangen: een aan de achterkant, en de andere aan de linker- en rechterkant. Sluit de slang aan op de uitgang die het handigst is door de ringmoer (A) uit de ventilatie-uitgang aan de achterkant te trekken en deze op de slang te schroeven en hem stevig op zijn plaats te duwen. De niet-gebruikte ventilatie-uitgangen moeten nu worden afgesloten met de speciale bijgeleverde afdekkingen.

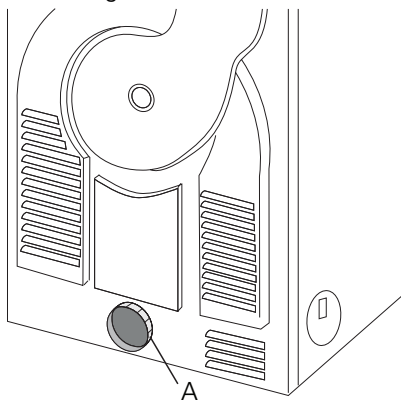

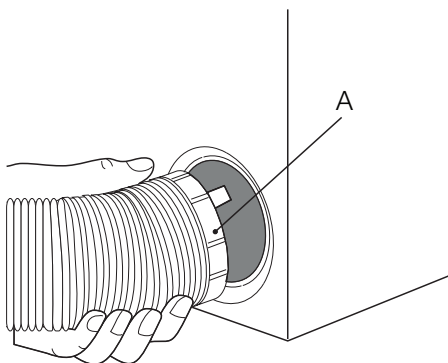

Als de slang te lang is en de kamertemperatuur laag is, kan het vocht in de slang condenseren tot water. Dit is een onvermijdelijk natuurlijk verschijnsel. Om te voorkomen dat dit water in de slang blijft staan of terugstroomt naar de wasdroger, is het raadzaam om een klein gaatje (diam. 3 mm) te boren in het laagste punt van de slang en er een kleine bak onder te plaatsen. (Zie afbeelding, punt B).

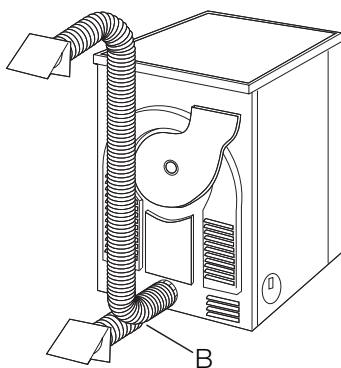


Als de ventilatieslang eenmaal op de droger is aangesloten, laat hem dan tot aan het gewenste uitlaatpunt lopen, en zorg ervoor dat de totale lengte minder is dan 2 meter, en dat hij niet meer dan twee bochten bevat. Wat betreft de uitlaat zelf, als u heeft gekozen voor een vast rooster aan de wand of het raam, kan een goede plaatselijke doe-het-zelfzaak u de benodigde fittingen en installatieadvies verschaffen.



Waarschuwing! Het is belangrijk om de ventilatieslang niet te bevestigen aan

bijvoorbeeld een afzuigkap, een schoorsteen of een rookkanaal dat ontworpen is om uitlaatgassen van een apparaat dat brandstof verbruikt af te voeren.

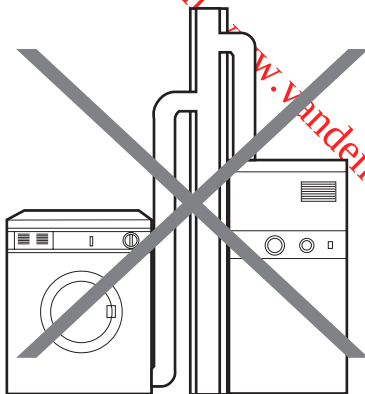

Merk op dat om condensatieproblemen te vermijden het van belang is dat de droger is uitgerust met de flexibele slang om zijn "uitlaatgassen" ten minste tot voorbij keukenonderdelen af te voeren; bij voorkeur buiten de keuken. Om te voorkomen dat het apparaat oververhit raakt, is het van belang dat de stoomafvoer niet wordt belemmerd. Daarom moet in het geval van een permanente slang die aan een buitenmuur of plafond is bevestigd een afvoercapaciteit van ten minste 150 m³/uur worden gegarandeerd. Als de droger is geïnstalleerd nabij keukenonderdelen, zorg er dan voor dat de ventilatieslang niet wordt platgedrukt. Als de slang gedeeltelijk wordt platgedrukt, zal de droogefficiëntie worden verminderd, wat leidt tot langere droogtijden en een hoger energieverbruik. Als de slang volledig wordt platgedrukt kan de veiligheidsuitschakeling waarmee de machine is uitgerust in werking treden. Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5° C en niet hoger dan +35° C, omdat dit de prestaties van het apparaat kan beïnvloeden.

Deur omkeren

Om het in- en uitladen van het wasgoed te vergemakkelijken kan de deur worden omgekeerd. De draairichting van de deur mag alleen worden veranderd door een gekwalificeerd vakman. Neem contact op met de

service-afdeling. De kosten voor het veranderen van de draairichting van de deur zijn voor u.

Elektrische aansluiting

Details over het voltage, soort stroom en de zekeringen vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving").

Sluit de machine aan op een geaard stopcontact, in overeenstemming met de geldende bedradingsvoorschriften.

⚠ Waarschuwing! De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomen uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.

⚠ Waarschuwing! De stekker moet na het installeren van de machine toegankelijk zijn.

Milieu


Het symbool  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verpakkingsmaterialen

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.

⚠ Waarschuwing! Als u uw oude apparaten afvoert, verwijder dan de

Speciale accessoires Stapelkit

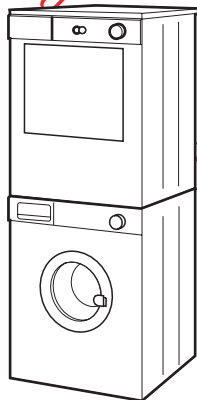

Via uw dealer is een speciale stapelkit verkrijgbaar om het mogelijk te maken de droger bovenop een wasmachine (voorlader) met een diepte van het deksel tussen 48 en 60 cm te plaatsen. Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

hoofdkabel en voer deze samen met de stekker af. Verwijder de deurhaak en zorg ervoor dat deze niet langer kan worden afgesloten om te voorkomen dat jonge kinderen in het apparaat opgesloten raken.


Milieutips

- In de droger wordt uw wasgoed pluizig en zacht. Daarom heeft u bij het wassen geen wasverzachter nodig.
- Uw droger werkt het zuinigst als u:
 - de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrijhoudt;
 - u zich aan de in het programma-overzicht aanbevolen laadvolumes houdt;
 - het filter na elke droogcyclus schoonmaakt;
 - het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de droger stopt. Voorbeeld: Verbruiksgegevens – afhankelijk van centrifugetoerental – voor 7 kg wasgoed, gedroogd met het programma KATOEN (cotton) KASTDROOG.

Voorcentrifugeren			Droogcyclus
Toeren per minuut	Restvochtigheid		Energie in kWh
	in liter	als %	
1000	4,20	60	3,9
1400	3,64	52	3,7

Onderhoud

Indien zich technische problemen voordoen, controleer dan eerst of u ze zelf kunt oplossen met behulp van de bedieningsinstructies - zie hoofdstuk *Wat moet u doen als...*

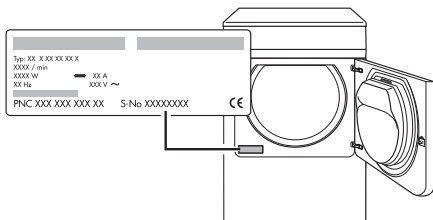

Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met de Klantenservice of een van onze geautoriseerde dealers. Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende informatie nodig:

- Modelbeschrijving
- Productnummer (PNC)
- Serienummer (S No. staat op het typeplaatje op het apparaat - zie hoofdstuk *Productbeschrijving*) om de plaats te vinden
- Soort storing
- De foutmeldingen die op het display worden weergegeven

Om de noodzakelijke referentienummers van uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren wij u ze hier te noteren:

Modelbeschrijving:

Productnummer:

S No:

Electrolux. Thinking of you.

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Contents

Important safety information	18	Cleaning and maintenance	26
Product description	20	What to do if ...	27
Control Panel	20	Machine settings	28
Before first use	21	Technical data	28
Sorting and preparing laundry	21	Installation	29
Programme chart	22	Environment	31
Daily use	24	Service	32



Subject to change without notice

Important safety information

Important! In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

General safety

- It is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this product in any way.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Make sure that small pets do not climb into the drum. To avoid this, please check into the drum before using.
- Any objects such as coins, safety pins, nails, screws, stones or any other hard, sharp material can cause extensive damage and must not be placed into the machine.
- In order to avoid danger of fires caused by excessive drying, do not use appliance to

dry the following items: Cushions, quilts and the like (these items accumulate heat).

- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Always unplug the appliance after use, clean and maintenance.
- Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Centre. Always insist on genuine spare parts.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil acetone, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- **Danger of explosion:** Never tumble dry items that have been in contact with inflammable solvents (petrol, methylated spirits, dry cleaning fluid and the like). As these substance are volatile, they could cause an explosion. Only tumble dry items washed with water.
- **Risk of fire:** items that have been spotted or soaked with vegetable or cooking oil constitute a fire hazard and should not be placed in the tumble dryer.
- If you have washed your laundry with stain remover you must execute an extra rinse cycle before loading your tumble dryer.

- Please make sure that no gas lighters or matches have accidentally been left in pockets of garments to be loaded into appliance



Warning! Never stop a tumble dry before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated. Risk of fire!

- **Risk of electric shock!** Do not spray down the appliance with jets of water.
- The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that items will not be damaged.
- Ensure you have adequate ventilation in the installation room to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.

Installation

- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- When unpacking the appliance, check that it is not damaged. If in doubt, do not use it and contact the Service Centre.
- All packing and transit bolts must be removed before use. Serious damage can occur to the product and to property if this is not adhered to. See relevant section in the user manual.
- Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- Care must be taken to ensure that the appliance does not stand on the electrical supply cable.
- If the machine is situated on a carpeted floor, please adjust the feet in order to allow air to circulate freely.
- After having installed the appliance, check that it is not pressing or standing on its electrical supply cable or/and inlet hose.
- If the tumble dryer is placed on top of a washing machine, it is compulsory to use the stacking kit (optional accessory).

Use

- This appliance is designed for domestic use. It must not be used for purposes other than those for which it was designed.


2) Only dryers equipped with internal drum light.

- Only wash fabrics which are designed to be machine dried. Follow the instructions on each garment label.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Do not overload the appliance. See the relevant section in the user manual.
- Clothes which are dripping wet should not be placed in the dryer.
- Garments which have been in contact with volatile petroleum products should not be machine dried. If volatile cleaning fluids are used, care should be taken to ensure that the fluid is removed from the garment before placing in the machine.
- Never pull the power supply cable to remove the plug from the socket; always take hold of the plug itself.
- Never use the tumble dryer if the power supply cable, the control panel, the working surface or the base are damaged so that the inside of the tumble dryer is accessible.
- Fabric softeners, or similar products should be used as specified by the fabric softener instructions.
- **Caution - hot surface** : Do not touch the door light cover surface when the light is switched on.²⁾
- **Hot surface**: Do not touch the back of the appliance while it is operating!

Child safety

- This machine is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Children often do not recognise the hazards associated with electrical appliances. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The packaging components (e.g. plastic film, polystyrene) can be dangerous to children - danger of suffocation! Keep them out of children's reach.
- Keep all detergents in a safe place out of children's reach.
- Make sure that children or pets do not climb into the drum.

Product description

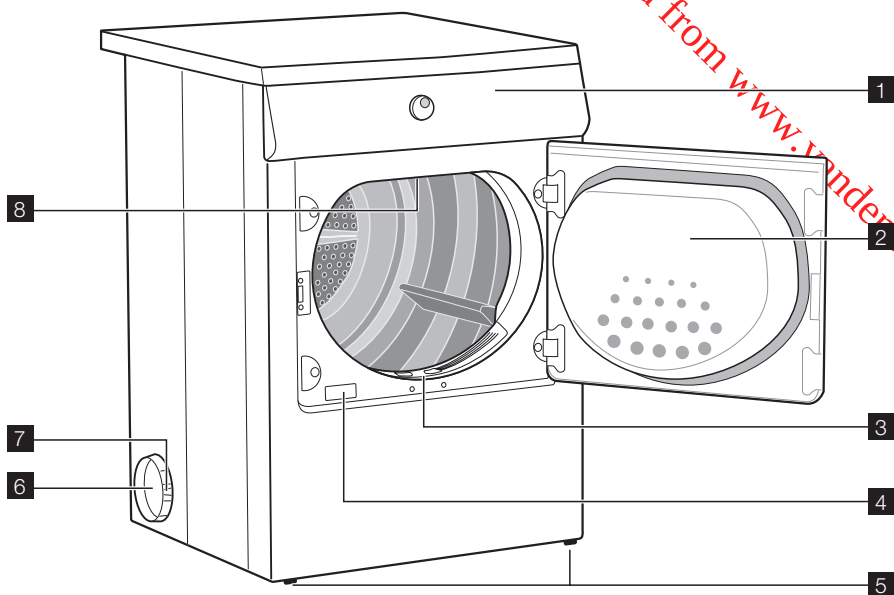

1 Control panel

2 Door

3 Fluff filter

4 Rating plate


5 Adjustable feet

6 Sideways vent outlets / back vent outlet

7 Ring nut

8 Drum light

Control Panel

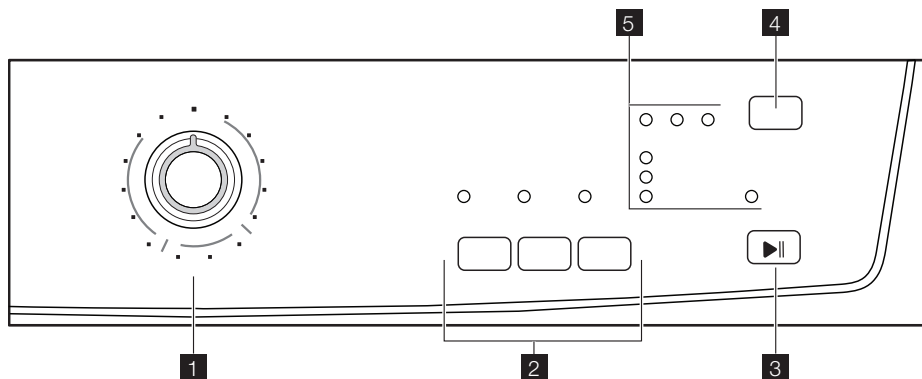

1 Programme knob and "O" (OFF) switch

2 Function buttons

3 START PAUSE (START PAUSE) button

4 STARTUITSTEL (DELAY START) button

5 Function lights

Before first use

In order to remove any residues which may have been produced during production, wipe the dryer drum with a damp cloth or carry out

a brief drying cycle (ca. 30 min.) with damp cloths in the machine.

Sorting and preparing laundry

Sorting laundry

- Sort by fabric type:
 - Cotton/linen for programmes in KA-TOEN (COTTONS) programme group.
 - Mixtures and synthetics for programmes in SYNTHETICA (SYNTHETICS) programme group.
- Sort by care label: The care labels mean:

	Drying in the tumble dryer possible in principle
	Drying at normal temperature
	Drying at reduced temperature (press DELICAAT (DELICATE) button!)
	Drying in the tumble dryer not possible

Important! Do not place in the appliance any wet laundry which is not specified on the care label as being suitable for tumble-drying. This appliance can be used for all wet laundry items which are labelled as suitable for tumble-drying.

- Do not dry new, coloured textiles together with light-coloured laundry items. Textile colours may bleed.
- Do not dry cotton jersey and knitwear with the EXTRA DROOG (EXTRA DRY) programme. Items may shrink!
- Wool and wool-like textiles can be dried using the WOL (WOOL CARE) programme.

Preparing laundry

- To avoid laundry becoming tangled: close zips, button up duvet covers and tie loose ties or ribbons (e.g. of aprons).
- Empty pockets. Remove metal items (paper clips, safety pins, etc).

- Turn items with double-layered fabrics inside out (e.g. with cotton-lined anoraks, the cotton layer should be outermost). These fabrics will then dry better.

Important! Do not overload the appliance. Observe max. loading volume of **7 kg**.

Laundry weights

Type of laundry	Weight
Bathrobe	1200 g
Napkin	100 g
Quilt cover	700 g
Sheet	500 g
Pillow case	200 g
Tablecloth	250 g
Towelling towel	200 g
Tea cloth	100 g
Night dress	200 g
Ladies' briefs	100 g
Man's work shirt	600 g
Man's work shirt	200 g
Man's pyjamas	500 g
Blouse	100 g
Men's under-pants	100 g

Programme chart

Programmes	max. load (weight when dry)	Additional functions/options	Application/properties	Care mark
KATOEN  (COTTON) EXTRA DOOG  (EXTRA DRY)	7 kg	DELICAAT  (DELICATE), ANTI-KREUK  (LONG ANTI-CREASE), ZOEMER  (BUZZER), STARTUITSTEL  (DELAY START)	Thorough drying of thick or multi-layered fabrics, e.g. terry towelling items, bathrobes.	 
KATOEN  (COTTON) INTENSIEF DOOG  (STRONG DRY)	7 kg	DELICAAT  (DELICATE), ANTI-KREUK  (LONG ANTI-CREASE), ZOEMER  (BUZZER), STARTUITSTEL  (DELAY START)	Thorough drying of thick or multi-layered fabrics, e.g. terry towelling items, bathrobes.	 
KATOEN  (COTTON) KASTDROOG ¹⁾  (STORAGE DRY)	7 kg	DELICAAT  (DELICATE), ANTI-KREUK  (LONG ANTI-CREASE), ZOEMER  (BUZZER), STARTUITSTEL  (DELAY START)	Thorough drying of fabrics of even thicknesses, e.g. terry towelling items, knitwear, towels.	 
KATOEN  (COTTON) VOCHTIG  ¹⁾ (DAMP)	7 kg	DELICAAT  (DELICATE), ANTI-KREUK  (LONG ANTI-CREASE), ZOEMER  (BUZZER), STARTUITSTEL  (DELAY START)	For thin textiles which are still to be ironed, e.g. knitted items, cotton shirts.	 
KATOEN  (COTTON) STRIJK-DROOG  ¹⁾ (IRON DRY)	7 kg	DELICAAT  (DELICATE), ANTI-KREUK  (LONG ANTI-CREASE), ZOEMER  (BUZZER), STARTUITSTEL  (DELAY START)	For thin fabrics which are also to be ironed, e.g. knitwear, cotton shirts.	 
SYNTHTISCH (SYNTHETICS)  EXTRA DOOG  (EXTRA DRY)	3 kg	DELICAAT  (DELICATE), ANTI-KREUK  (LONG ANTI-CREASE), ZOEMER  (BUZZER), STARTUITSTEL  (DELAY START)	Thorough drying of thick or multi-layered fabrics, e.g. pullovers, bedding, table linen.	  
SYNTHTISCH (SYNTHETICS)  KASTDROOG ¹⁾  (STORAGE DRY)	3 kg	DELICAAT  (DELICATE), ANTI-KREUK  (LONG ANTI-CREASE), ZOEMER  (BUZZER), STARTUITSTEL  (DELAY START)	For thin fabrics which are not ironed, e.g. easy care shirts, table linen, baby clothes, socks, lingerie with bones or wires.	  

re.be

Programmes	max. load (weight when dry)	Additional functions/options	Application/properties	Care mark
SYNTHTISCH (SYNTHETICS)  STRIJK-DROOG  (IRON DRY)	3 kg	DELICAAT  (DELICATE) , ANTI-KREUK  (LONG ANTI-CREASE) , ZOEMER  (BUZZER) , STARTUITSTEL  (DELAY START)	For thin fabrics which are also to be ironed, e.g. knitwear, cotton shirts.	  
30' (TIME)	7 kg	DELICAAT  (DELICATE) , ANTI-KREUK  (LONG ANTI-CREASE) , ZOEMER  (BUZZER) , STARTUITSTEL  (DELAY START)	For further drying of individual items of laundry.	  
MIX  (MIXED)	3 kg	DELICAAT ³⁾  (DELICATE) , ANTI-KREUK  (LONG ANTI-CREASE) , ZOEMER  (BUZZER) , STARTUITSTEL (DELAY START) 	For drying cotton and synthetic fabrics, uses low temperature.	  
ANTI-KREUK  (EASY IRON PLUS)	1 kg (or 5 shirts)	DELICAAT ^{Automatic}  (DELICATE) , ANTI-KREUK  (LONG ANTICREASE) , ZOEMER  (BUZZER) , STARTUITSTEL  (DELAY START)	Special programme with anti-crease mechanism for easy care textiles such shirts and blouses; for minimum ironing effort. The result depends on the type and quality of textiles. (The loading volume corresponds to approx. 5 to 7 shirts.) Recommendation: Place textiles in the dryer straight after spinning. Once dried, immediately remove textiles and place on clothes hanger.	  
JEANS 	7 kg	DELICAAT  (DELICATE) , ANTI-KREUK  (LONG ANTI-CREASE) , ZOEMER  (BUZZER) , STARTUITSTEL  (DELAY START)	For leisure clothing, such as jeans, sweat-shirts, etc., of different material thicknesses (e.g. at the neck, cuffs and seams).	  
WOL  (WOOL CARE)	1 kg	DELICAAT  (DELICATE) , ZOEMER  (BUZZER) , STARTUITSTEL  (DELAY START)	WOOL CARE is special programme for briefly treating woollens with warm air after they have been dried naturally, worn or stored for long periods. Wool fibres are aligned and the wool becomes soft and snugly.	

Download

Programmes	max. load (weight when dry)	Additional functions/options	Application/properties	Care mark
AFKOELING (COOL- ING)	7 kg	ZOEMER  (BUZZER)	Special programme, lasting around 10 minutes, for refreshing or gently cleaning textiles with commercially available dry cleaning sets. (Only use those products which are declared as suitable for the drier by the manufacturer; please observe the manufacturer's instructions for use.)	

re.be

- 1) In accordance with IEC61121
- 2) select DELICATE option
- 3) Automatic


Daily use

Switching machine on

Turn the programme selector to any programme. The machine has been switched on.


Selecting the programme

Use the programme selector to set the programme you require.

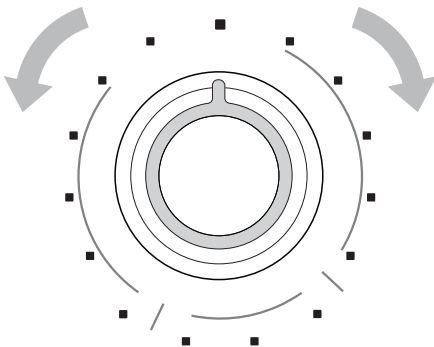

Selecting additional functions

You can choose from the additional functions:

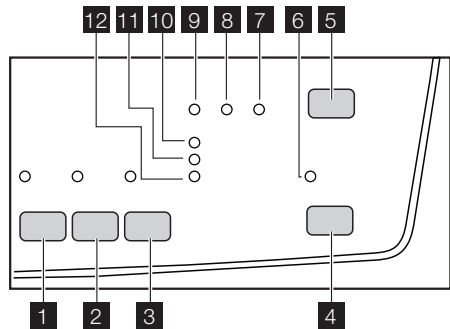

- button 1 -DELICAAT  (DELICATE)
- button 2 -ANTI-KREUK  (LONG ANTI-CREASE)
- button 3 -ZOEMER  (BUZZER)
- button 5- STARTUITSTEL  (DELAY START)

DELICAAT (DELICATE)

Pressing this button allows drying to be performed at a lower temperature, for delicate items. The corresponding pilot light comes on. This option can also be used for time controlled drying.

ANTI-KREUK (LONG ANTI-CREASE)

A long anti-crease phase lengthen the anti-crease phase (30 min.) at the end of the drying additionally by 60 minutes. The drum rotates at intervals during this phase. This keeps the laundry loose and free of creases. Phase lasts in total 90 minutes. The laundry can be removed at any time during the anti-crease phase.

When the option is active, the LONG ANTI-CREASE light is on.

ZOEMER (BUZZER)

When the drying cycle has finished, an intermittent audible signal will sound. By depressing button ZOEMER the acoustic signal is switched off in the following cases:

- when selecting the programme
- when depressing the buttons
- when the programme selector dial is turned to another position during the programme or when you depress an option button during the cycle
- at the end of the programme.

The corresponding light comes on.

STARTUITSTEL (DELAY START)

i With the STARTUITSTEL button, you can delay the start of a programme by 3, 6 or 9 hours.

1. Select the programme and additional functions.
2. Press the STARTUITSTEL button as many times as necessary (the lights show which delay time have been chosen).
3. To activate the delay timer, press button START/PAUZE. The lights **9h 6h 3h** change on every three hours until the time is getting on for start cycle.

Starting the programme

Press the START PAUZE (START PAUSE) button. The programme is started. The programme phase is shown by appropriate lights. From up to the down, from DROGEN (DRYING) (light 10), LUCHTEN, (COOLING) (light 11) to ANTI-KREUK/EINDE (END) (light 12) .

Changing programme

To change a programme which has been selected by mistake once the programme has

started, first turn the programme selector to **OFF** (OFF) position. The programme is cancelled.

i The programme can no longer be changed directly once the programme has started. If nevertheless there is an attempt to change the programme on the programme knob or if an function button (excluding the **ZOEMER** (Buzzer) button) is pressed, led START/PAUZE (START / PAUSE) button starts flashing temporarily in yellow. The drying programme is not however affected by this (laundry protection).

Drying cycle complete / removing laundry

Once the drying cycle is complete, the lights ANTI-KREUK/EINDE (END) and FILTER are on. If the buzzer function is active, an acoustic signal will sounds intermittently for about one minute.

i The drying cycles are automatically followed by an anti-crease phase which lasts around 30 minutes. The drum rotates at intervals during this phase. This keeps the laundry loose and free of creases. The laundry can be removed at any time during the anti-crease phase. (The laundry should be taken out towards the end of the anti-crease phase at the latest to prevent creases from forming.) If **ANTI-KREUK** (LONG ANTICREASE) function has been selected, the anti-crease phase is lengthened by 60 minutes.

1. Open door.
2. Remove laundry.
3. Remove filter after clothes has been removed. Clean the filter.

- ⚠ Warning!** Before You place the filter, please check it there is nothing inside the filter seat.
4. Turn the programme selector to "O" (OFF).

Important! Clean the filter after each drying cycle.

5. Close the door.

Cleaning and maintenance

Warning! The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning!


Cleaning fluff filter

The filter collect all the fluff which accumulates during drying. To ensure that the dryer works perfectly, the fluff filter must be cleaned after every drying cycle.

The warning light FILTER , is on to remind you this operation.

Caution! Never operate the dryer without fluff filter or with damaged or blocked fluff filter.


1.

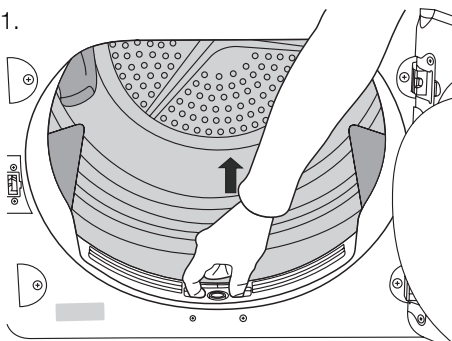

Open loading door and remove laundry.

2. Remove the filter which is built into the lower part of the loading aperture.

3.

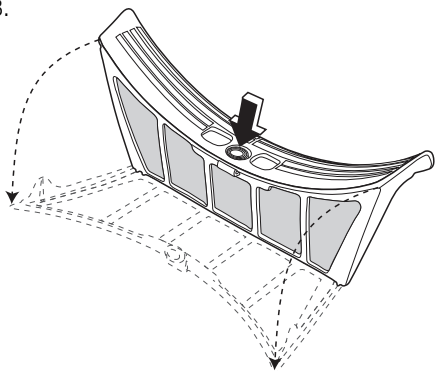

Open the filter pressing the button, among two slots on fingers. Clean the filter using damp hand or cloth. After a period of time, a patina due to detergent residue on laundry forms on the filters. When this occurs, clean the filter with warm water using a brush. Close the filter and do not forget to put it back.

Warning! Before You place the filter please check it there is nothing inside the filter seat.

4. The filter can be positioned only to one side. If position is wrong, the filter overhangs.

i If the filter will not snap into place, the loading door cannot be closed.

Cleaning the door

Clean periodically the interior part of the door to remove any fluff. Accurate cleaning ensures correct drying.

Cleaning the drum

Caution! Do not use abrasives or steel wool to clean the drum.

i Lime in the water or cleaning agents may form a barely visible lining on the inside of the drum. The degree to which the laundry has been dried is then no longer detected reliably. The laundry is damper than expected when removed from the dryer.

Use a standard domestic cleaner (e.g. vinegar-based cleaner) to wipe down the inside of the drum and drum ribs.

Clean operating screen and housing

Caution! Do not use furniture cleaners or aggressive cleaning agents to clean the machine.

Use a damp cloth to wipe down the operating screen and housing.

What to do if ...

Problem	Possible cause	Remedy
Dryer does not work.	Mains plug is not plugged in or fuse is not working correctly.	Plug in at mains socket. Check fuse in fuse box (domestic installation).
	Loading door is open.	Close loading door.
	Have you pressed the START PAUZE (START PAUSE) button?	Press the START PAUZE (START PAUSE) button again.
Drying results unsatisfactory.	Wrong programme selected.	Select a different programme the next time you dry (see "Programme chart" chapter).
	Fluff filter clogged.	Clean fluff filter.
	Overloading of laundry.	Observe recommended loading volumes.
	Ventilation slots covered up.	Uncover ventilation slots.
	Residue on inside surface of drum or drum ribs.	Clean inside surface of drum and drum ribs.
Loading door does not close.	Conductance of water at installation site differs from standard setting of machine.	Re-programme standard setting for degree of drying (see 'Programming options' chapter).
	Filter not in place.	Install filter into place.
Drying cycle ends shortly after programme starts.	Not enough washing loaded or washing loaded is too dry for selected programme.	Select time programme or higher drying level (e.g. EXTRA DROOG (EXTRA DRY) instead of KASTDROOG (STORAGE DRY)).
Drying cycle lasts an unusually long time. Note: After around 5 hours the drying cycle ends automatically.	Filter clogged.	Clean filter.
	Load volume too big.	Reduce load volume.
	Laundry insufficiently spun.	Laundry must be adequately spun.

Changing the bulb for interior lighting

Only use a special bulb which is designed specially for dryers. The special bulb can be obtained from your local Service Force centre.

 **Warning!** When the appliance is switched on, the interior lighting switches itself off after 4 minutes when the door is open.

 **Warning!** Do not use standard bulbs! These develop too much heat and may damage the machine!

 **Warning!** Before replacing the bulb, disconnect the mains plug.

1. Unscrew cover above the bulb (this can be found directly behind the loading aperture, at the top; refer to "Description of machine" section.)
 2. Replace defective bulb.
 3. Screw cover back down.
- Check the correct positioning of o-ring gasket before screwing back the door light cover. Do not operate the dryer when missing o-ring gasket on door light cover.

 **Warning!** For safety reasons, the cover must be screwed down tightly. If this is not done, the dryer must not be operated.

Machine settings

BUZZER SIGNAL permanent off

1. Turn the programme selector to any programme.
2. Press simultaneously the DELICAAT (DELICATE) and ANTI-KREUK (LONG ANTICREASE) buttons and hold down for approx. 5 seconds.
3. The buzzer is by default always off. You can use BUZZER button to activate or deactivate sound but machine does not memorize your selection.

Water hardness

Water contains, a variable quantity of lime-stone and mineral salts of which quantities vary according to geographical locations thus varying its conductivity values. Relevant variations of the conductivity of the water compared to those prefixed by the factory could slightly influence the residual humidity of the laundry at the end of the cycle. Your dryer allows you to regulate the sensitivity of

the drying sensor based on conductivity values of the water.

1. Turn the programme selector to any programme.
2. Press simultaneously the ANTI-KREUK (LONG ANTICREASE) and START PAUZE (START PAUSE) buttons and hold down for approx. 5 seconds. The current setting is on the lights: ANTI-KREUK-EINDE (END) – low conductivity <300 micro S/cm, AFKOELING (COOLING) – medium conductivity 300-600 micro S/cm, DROGEN (DRYING) – high conductivity >600 micro S/cm
3. Press the START PAUZE (START PAUSE) button sequentially until you set desired level.
4. To memorize setting press simultaneously the ANTI-KREUK (LONG ANTICREASE) and START PAUZE (START PAUSE) buttons or turn knob to "O"(OFF) position

Technical data



Height x width x depth	85 x 60 x 58 cm
Drum volume	108 l
Depth with loading door open	109 cm
Height can be adjusted by	1.5 cm
Weight when empty	approx. 32.5kg
Loading volume (depends on programme) ¹⁾	max. 7 kg
Voltage	230 V
Required fuse	16 A
Total power	2600 W
Energy efficiency class	C
Energy consumption (7 kg of cotton, pre-drained at 1000 rpm) ²⁾	3.9 kWh
Average annual energy consumption	263.1 kWh
Use	Domestic
Permissible ambient temperature	+ 5°C to + 35°C

Consumption values

The consumption values have been established under standard conditions. They may deviate when the machine is operated in domestic circumstances.

Programme	Energy consumption in kWh / average drying time in min.
KATOEN (COTTON) KASTDROOG (CUPBOARD DRY) ²⁾	3.9 / 95 (7 kg load pre-drained at 1000 rpm)

KATOEN (COTTON) STRIJKDROOG (IRON DRY) ²⁾	3.05 / 75 (7 kg load pre-drained at 1000 rpm)
SYNTHETISCH (SYNTHETICS) KAST-DROOG (STORAGE DRY) ²⁾	1.15 / 30 (3 kg load pre-drained at 1200 rpm)

1) Different loading volume data may be needed in some countries as a result of different measuring methods.

2) in accordance with EN 61121

Installation

Important! The appliance must be moved in vertical position for transport.

Appliance positioning

- It is recommended that, for your convenience, the machine is positioned close to your washing machine.
- The tumble dryer must be installed in a clean place, where dirt does not build up.
- Air must be able to circulate freely all round the appliance. Do not obstruct the front ventilation grille or the air intake grilles at the back of the machine.
- To keep vibration and noise to a minimum when the dryer is in use, it should be placed on a firm, level surface.
- Once in its permanent operating position, check that the dryer is absolutely level with the aid of a spirit level. If it is not, raise or lower the feet until it is.
- The feet must never be removed. Do not restrict the floor clearance through deeply carpets, strips of wood or similar. This might cause heat built-up which would interfere with the operation of the appliance.

Important! The hot air emitted by the tumble dryer can reach temperatures of up to 60°C. The appliance must therefore not be installed on floors which are not resistant to high temperatures.


When operating the tumble dryer, the room temperature must not be lower than +5°C and higher than +35°C, as it may affect the performance of the appliance.

Warning! Should the appliance be moved, it must be transported vertically.


Warning! The appliance must not be installed behind the lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the appliance.

Removing transport safety packaging

Caution! Before use all parts of the transport packaging must be removed.

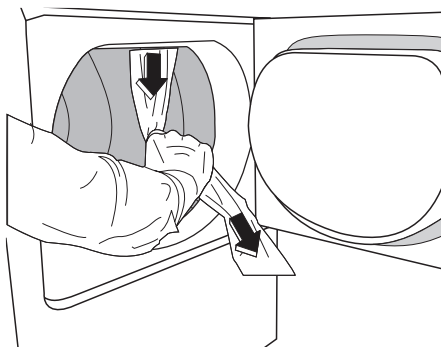



1. Open loading door.
2. Pull off adhesive strips from inside machine on top of drum.
3. Remove foil hose and polystyrene padding from the machine.

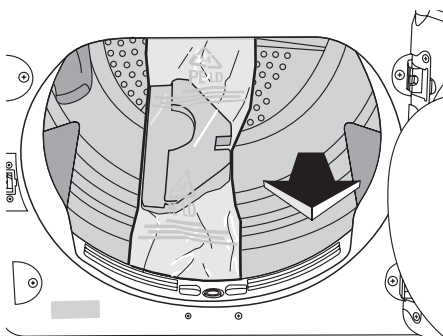


Fitting the vent hose

To simplify the installation, there is a choice of vent outlets: one at the back, the others in the left and right-hand side. Connect the hose to whichever is the more convenient by

pulling the ring nut (A) from the vent outlet at the back, screwing it on to the hose and pushing it firmly back into place. The unused vents should now be sealed with the special snap covers provided.

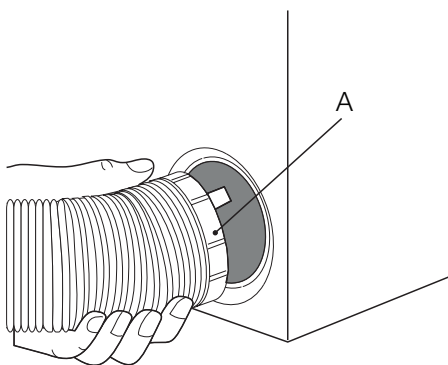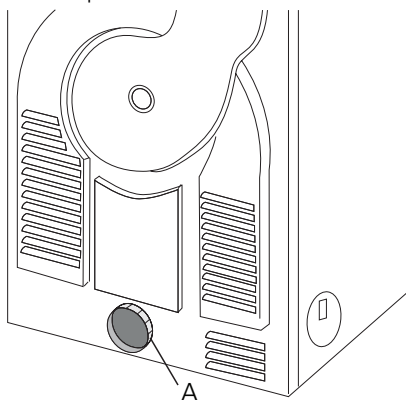


If the hose is long and the room temperature low, the moisture might condense to water inside the hose. This is an unavoidable natural phenomenon. To prevent this water from lying in the hose or flowing back into the tumble dryer, it is advisable to drill a small hole (via. 3 mm) in the lowest point of the hose and to place a small container below it. (See picture, point B).

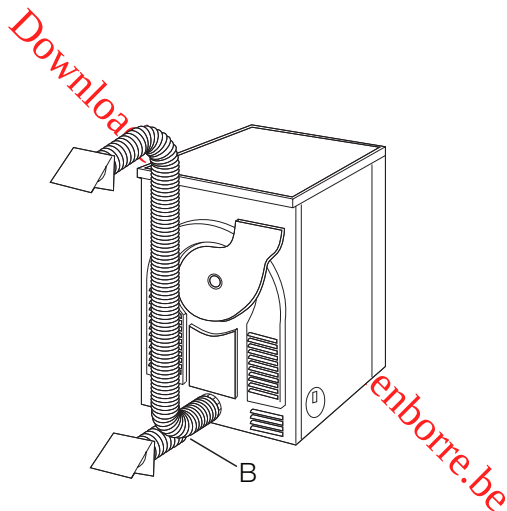

Once connected to the dryer, run the vent hose to the desired outlet point, ensuring that the run's overall length is less than 2 m, and that it contains no more than two bends. As to the outlet itself, if you have decided on a fixed wall/window grille, a good local builder's merchant should be able to supply you with the necessary fittings and installation advice.

Warning! It is important not to connect the vent hose to, for example, a cooker hood, or a chimney or flue pipe designed to carry the exhaust from a fuel burning appliance.

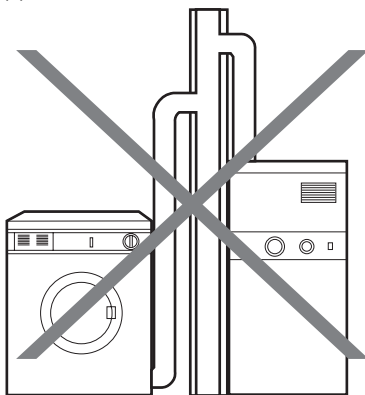

Note that to avoid condensation problems, it is essential that the dryer be fitted with the flexible hose to carry its "exhaust" at least beyond the kitchen units; preferable outside the kitchen. In order to prevent the appliance from overheating, it is important that the steam exhaust is unobstructed. Therefore, in

case of a permanent hose fitted to an exterior wall or ceiling, it must be ensured an exhaust capacity of at least 150 m³/h. If the dryer is fitted next to kitchen units, make sure that the vent hose is not squashed. If the hose is partially squashed, drying efficiency will be reduced, resulting in longer drying times and higher energy consumption. If the hose is completely squashed, the safety cut-outs with which the machine is fitted may operate. When operating the tumble dryer, the room temperature must not be lower than +5°C and higher than +35°C, as it may affect the performance of the appliance.

Door reversal

To make it easier to load or unload the laundry, the door can be reversed. The door must only be reversed by an authorised service engineer. Please contact your local Service Force Centre. The engineer will carry out the door reversal at your cost.

Electrical connection

Details on mains voltage, type of current and the fuses required should be taken from the type plate. The type plate is fitted near the loading aperture (see "Product description" chapter).

Connect the machine to an earthed socket, in accordance with current wiring regulations.


Warning! The manufacturer declines any responsibility for damage or

injury through failure to comply with the above safety precautions. Should the appliance power supply cable need to be replaced, this must be carried out by our Service Center.

Warning! The plug must be accessible after installing the machine.

Special accessories

Stacking kit

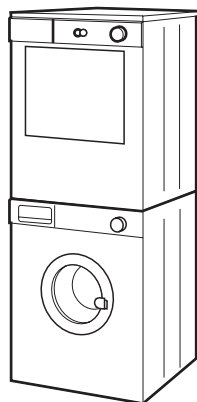

A special stacking kit is available through your dealer, to enable the mounting of the dryer on top of a front loading washing machine with cover's depth between 48 and 60 cm. Read carefully the instructions supplied with the kit.

Environment

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council,

your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging material

The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.

Warning! When disposing of old appliances, remove the mains cable and dispose of together with the plug. Remove the door hook and ensure it is no longer lockable to prevent young children being trapped inside.

Environmental tips

- In the dryer, laundry becomes fluffy and soft. Fabric softeners are not therefore needed when washing.
- Your dryer will function most economically if you:

- always keep the ventilation slots on the base of the dryer unobstructed;
- use the loading volumes specified in the programme overview;
- clean the filter after each drying cycle;
- spin the laundry well before drying. Example: Consumption data – depending on spinning speed – for 7kg of laundry, dried using the KATOEN (cotton) STORAGE DRY (STORAGE DRY) programme.

	Pre-draining		Drying cycle
Revolutions per minute	Residual dampness		Energy in kWh
	in litres	as a %	
1000	4.20	60	3,9
1400	3.64	52	3,7


Service

In the event of technical faults, please first check whether you can remedy the problem yourself with the help of the operating instructions - see chapter *What to do if...*

Model description:

PNC:

S No:

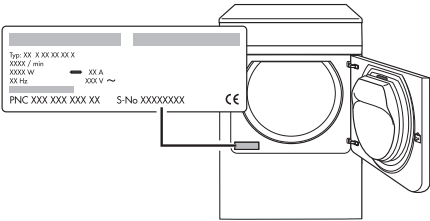

If you were not able to remedy the problem yourself, please contact the Customer Care Department or one of our service partners. In order to be able to assist you quickly, we require the following information:

- Model description
- Product number (PNC)
- Serial number (S No. is on rating plate stuck to the product - to find it see chapter *Product description*)
- Type of fault
- Any error messages displayed by the appliance

So that you have the necessary reference numbers from your appliance at hand, we recommend that you write them in here:

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

www.electrolux.com

U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op:
www.aeg-electrolux.be

Downloaded from www.vandenborre.be